Limpeza e manutenção

Após utilizar o ferro

1. Depois de o ferro esfriar, faça a limpeza do produto utilizando um pano úmido. Não utilize nenhum tipo de produto de limpeza ou agente abrasivos.

2. Esvazie o reservatório após cada limpeza.

3. Nunca toque na base antes de esfriar!

Para conservar a base lisa, evite contato com objetos de metal.

Auto limpeza

Remove todas as partículas de sujeira dos orifícios da base.

• Use a função auto limpeza uma vez por semana.

Selecione a posição **(Off)** com o produto fora da tomada.

1. Encha o reservatório de água até o nível MÁX. Nunca coloque qualquer tipo de líquido ou produto de limpeza dentro do reservatório que não seja água limpa.

2. Após ligado na tomada, gire o controle de temperatura até a posição •••.

3. Após aquecido, desligue-o da tomada e segure o ferro sobre uma pia, ajustando o controle de vapor para a posição de **auto limpeza**, por aproximadamente 20 segundos.

Vapor e bolhas de água sairão da base.

4. Agite levemente o ferro até que toda a água do reservatório seja drenada.

5. Após usar a função auto-limpeza posicione o controle de vapor na posição **"sem vapor"**.

Caso necessário, repita a operação.

Armazenamento

1. Certifique-se de que o produto esteja desligado, resfriado e o controle de vapor esteja na posição **"sem vapor"**.

2. Esvazie o reservatório.

3. Guarde o ferro na posição vertical e em local seco e seguro.

Dicas para passar roupas

- Verifique a etiqueta com as instruções junto a roupa. Siga todas as instruções. Se nenhuma etiqueta for encontrada, mas você souber o tipo de tecido, observe a Tabela 1.

- Na dúvida sobre o tipo de tecido, coloque o ferro a vapor em uma temperatura baixa e teste-o sobre uma superfície nao visível da roupa, como na costura, por exemplo.

Solucionando problemas

A Electrolux ensina ao consumidor como identificar, em casa, alguns problemas que possam interferir no desempenho do produto. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

Sintoma	Solução
A base não esquenta mesmo que o ferro esteja ligado.	Verifique o cabo principal, o plugue e a tomada.
	Selecione a temperatura para a posição desejada.
O ferro não produz vapor.	Verifique a quantidade de água no reservatório.
	Selecione o controle de vapor entre as posições vapor mínimo e vapor máximo (veja "Utilizando o ferro", "Passando a vapor").
A água vaza pela base durante a utilização do ferro.	Regule seu ferro de acordo com a tabela mostrada anteriormente (temperatura x tecido).
A função spray não funciona.	Verifique a quantidade de água no reservatório.
Sujeiras e residuos saem durante a utilização	Utilize a função auto-limpeza uma ou mais vezes (Veja "Limpeza e Manutenção").
A água vaza pela base quando está esfriando ou depois de ser guardado.	Esvazie o reservatório da água e ajuste o seletor de vapor para a posição ✕ antes de guardar o ferro (Veja "Armazenamento"). Guarde na posição vertical.
A função jato de vapor ou jato de vapor vertical não funciona.	Coloque o ferro na posição horizontal e espere antes de usar a função jato de vapor.
	Ajuste a temperatura apropriada para passar a vapor (superior a •••). Coloque o ferro na posição vertical.

Para produtos de classe 0 (plug com 2 pinos), se uma extensão for necessária, utilize fio paralelo até 10 metros com bitola 2 x 1,5mm². Fios com bitolas menores podem superaquecer. Tome cuidado para não pisar ou tropeçar no fio.

Para produtos de classe 1 (com terminal terra), se uma extensão for necessária, utilize um cabo de 3 vias (em CSP) com cobertura adicional (em CSP) similar ao cabo elétrico do produto até 10 metros com bitola 3x1,5mm²

Fios com bitolas menores podem superaquecer. Tome cuidado para não pisar ou tropeçar no fio.

Serviço ao Consumidor

Ao acessar o SAC tenha em mãos:

• Código de Identificação do produto;

• Nota fiscal de compra;

• Seu endereço, CEP e telefone para contato.

SAC: 0xx41 3340-4321

Electrolux do Brasil S.A.
Rua Senador Accioly Filho, 1321
CEP 81310.000
Curitiba-PR Brasil

Para informações sobre a rede de serviços autorizada, acessar:

www.electrolux.com.br
ou ligar (41) 3340-4321.

Ferro a vapor
Easy Line

A01856401 REV.A -002

Fotos e desenhos ilustrativos

Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao seu produto e guarde este manual para sua referência futura.

Siga todas as advertências e instruções descritas neste manual para melhor utilizar seu produto e o res resultados.

: : DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO : :

Manual do usuário
SIB20 | SIB30 | SIB40

Meio ambiente

A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável. Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum. Caso seu equipamento possua pilhas ou baterias, essas, ao serem substituídas ou descartadas, deverão ser encaminhadas a um Serviço Autorizado Electrolux para que tenham um destino adequado. Para obter mais informações sobre como proceder para a destinação ambientalmente correta dos nossos produtos ao final de sua vida útil, utilize o nosso serviço de atendimento ao consumidor.

Pensando em você
Electrolux

Informações de segurança

1. Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.
2. Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza/ manutenção.
3. Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto, nem o deixe pendurado em quinas de mesas para não danificá-lo.
4. Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.
5. Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico. Se o mesmo estiver danificado, ele deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux ou por técnicos qualificados para evitar situações de risco.
6. Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.
7. Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do produto por alguém que seja responsável por sua segurança.
8. Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças; elas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.
9. Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.
10. Este produto é de uso exclusivamente doméstico. Utilize seu ferro apenas para a tarefa especificada: passar tecidos.
11. Se o produto for provido de um plugue com terra, o mesmo deverá ser ligado a uma tomada apropriada.
12. Não deixe que o cabo elétrico entre em contato com a base enquanto esta estiver quente.
13. Evite queimaduras: enquanto estiver utilizando o ferro, não toque na base e cuide para não se aproximar do vapor que sai do produto. Se o ferro virar, tenha cuidado, pois, o mesmo, pode conter água quente em seu reservatório.
14. Sempre utilize e guarde seu ferro em superfície estável, nivelada e horizontal.
15. Após utilizar o ferro, ajuste o controle de vapor para a posição "sem vapor", colocando na posição vertical e removendo-o da tomada.
16. Para limpar, encher ou esvaziar o reservatório de água ajuste o controle de vapor para a posição "sem vapor", colocando o ferro na vertical e remova da tomada.
17. O ferro não deve ser utilizado se o mesmo tiver sido derrubado, apresentar sinais de danos ou estiver vazando.
18. O ferro não deve ser deixado sem supervisão enquanto estiver conectado à tomada.
19. Nunca direcione o vapor em pessoas ou animais.
20. O produto deverá ser removido da tomada antes do abastecimento do tanque com água (para ferros a vapor ou para produtos que possuam abastecimento para spray).

* LEMBRE-SE: Não seguir as orientações pode levar à perda da garantia

* A Electrolux recomenda o cumprimento dos procedimentos descritos neste manual para que não haja riscos ao usuário nem danos ao produto.

* Para sua segurança e comodidade, apenas os profissionais treinados pela Electrolux estão autorizados a consertar o produto.

Conheça seu ferro

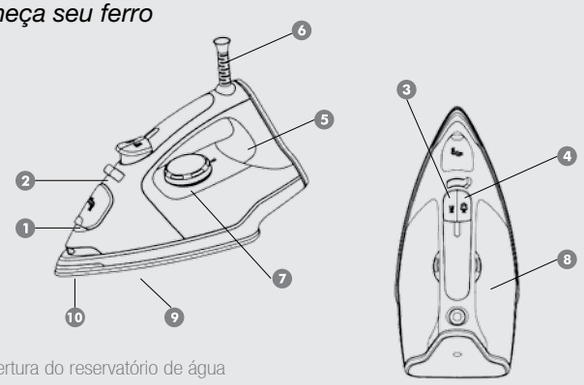

1. Abertura do reservatório de água
2. Controle de vapor
3. Botão de Spray (somente nos modelos SIB30 e SIB40)
4. Botão de vapor extra (somente no modelo SIB40)
5. Luz indicadora de funcionamento (somente no modelo SIB40)
6. Protetor de cabo elétrico 360º
7. Seletor de temperatura
8. Depósito de agua com marcação de nível máximo
9. Base antiaderente (somente nos modelos SIB20 e SIB30) e Base Esmaltada (somente no modelo SIB40)
10. Salva botões

PRODUTO TESTADO: Qualquer resquício de água dentro do ferro é devido à verificação de sua qualidade.

Especificações técnicas

Produto	**Ferro a vapor**		
Modelo	SIB20	SIB30	SIB40
Tensão (V~)	127V ou 220V	127V ou 220V	127V ou 220V
Potência (W)	1250	1250	1250
Frequência (Hz)	50-60		
Cor	Laranja	Azul	Verde

Controle de vapor

Seletor de temperatura:

Fig.1

Cuidados antes de utilizar o produto

Com o ferro fora da tomara, e o controle de vapor na posição sem vapor **(Off)** encha o reservatório com água sem exceder a marcação. Ligue o ferro colocando na temperatura ●●● e passe o ferro sobre um pano úmido por alguns minutos.

Utilizando seu ferro a vapor

Passando a vapor

1. Certifique-se que o reservatório está com água.
2. Conecte o plugue na tomada.
3. Selecione a temperatura recomendada para o tipo de tecido (Veja tabela 1).
4. Ajuste o controle de vapor para a posição desejada.

Vapor mínimo (controle de temperatura entre ●● e ●●●).

Vapor máximo (controle de temperatura superior a ●●●).

Passando a seco

1. Ajuste o controle de vapor para a posição sem vapor **(Off)**.
2. Selecione a temperatura desejada (Veja tabela 1).

Importante: É normal o ferro exalar um odor estranho na primeira vez que for utilizado. Isto cessará após curto espaço de tempo.

Luz indicadora de funcionamento (Apenas para o modelo SIB40): Indica que o ferro está aquecendo. Ao atingir a temperatura selecionada, a luz irá apagar.

Utilizando a função spray (Apenas para os modelos SIB30 e SIB40): Utilizado para remover vincos difíceis em qualquer temperatura.

Utilizando o botão de vapor extra (Apenas para o modelo SIB40):

• Pressione o botão para liberar um jato de vapor mais forte para eliminar dobras difíceis.

• O botão de vapor extra poderá ser usado somente em temperaturas superiores a ●●●.

Tecido	Temperatura	Seco	Vapor	Avesso
Seda	●		√	√
Sintéticos (poliéster, nylon, acrílico e acetato)	●	√	√	√
Lã	●●		√	
Algodão	●●●		√	√
Linho	●●● y max			

Tabela 1

Electrolux